



PROTOCOLE HOME

VOTRE SUBLIMATEUR D'INTÉRIEUR

Comment installer un Claustra ?

Il existe trois options d'installation différentes :

1. Collage direct sur le mur : une colle de construction ou un adhésif de préhension est recommandé pour cela.

2. Vissage direct dans le mur : en utilisant des vis noires pour l'option support noir ou des vis argentées ou grises pour le support gris, les panneaux peuvent être vissés directement dans le mur à travers le feutre acoustique.

Nous recommandons un minimum de 9 vis par panneau à des intervalles de 3,15" sur la largeur et de 24" sur la longueur du panneau.

En cas d'installation dans des plafonds, assurez-vous qu'ils sont vissés dans les solives de plafond.

Veillez vous assurer que les fixations appropriées sont utilisées si vous allez dans des plaques de plâtre, par exemple.

3. Vissage des panneaux dans des tasseaux de bois de 1,8" : nous recommandons de visser des tasseaux de bois de 1,8" au mur, puis de visser les panneaux directement dans les tasseaux à travers le feutre acoustique pour obtenir une absorption acoustique optimale.

Associé à la laine de roche derrière les panneaux entre les bâtons, cela permettra d'obtenir une absorption acoustique de classe A.

4. Comme indiqué sur l'image, installez la quille en acier léger sur le mur à une distance de 3,94" du mur, et la distance recommandée entre la quille verticale est de 23,6", et la quille horizontale peut être ajustée en fonction de la situation réelle.

Le milieu de la quille doit être rempli de coton insonorisant pour obtenir un effet d'absorption acoustique plus parfait.

Le produit peut être fixé sur la quille par des vis.

Technique d'installation

Figure 1

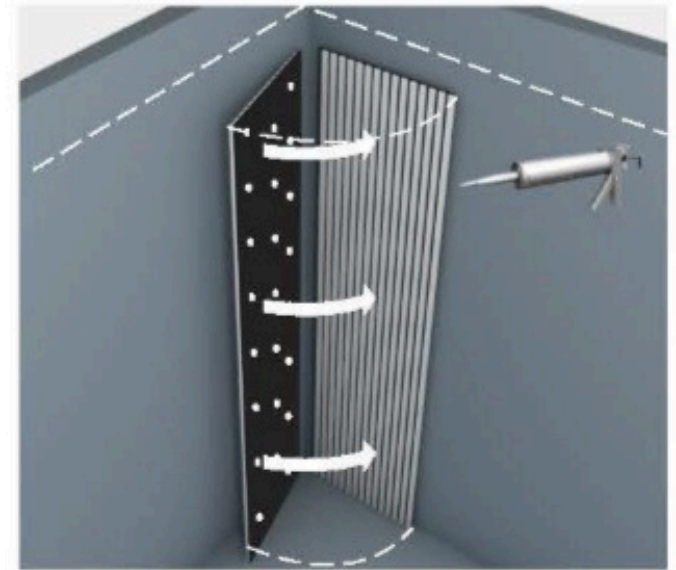


Figure 2



Figure 3

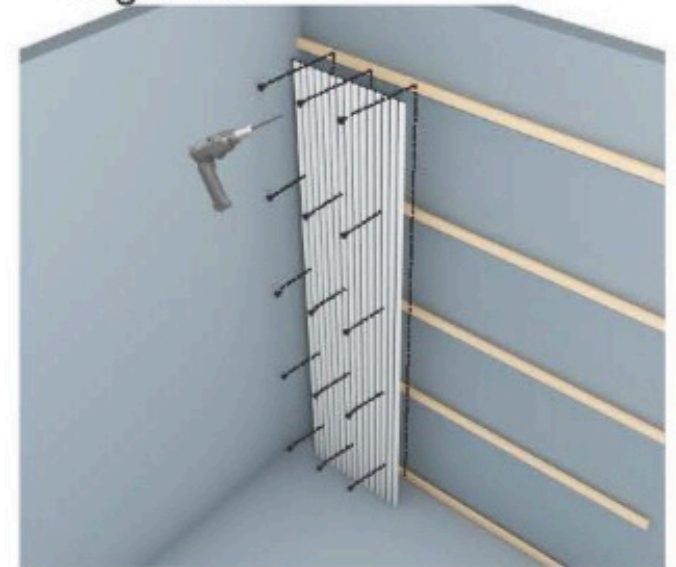


Figure 4

